RYOBISHI窗口式冷氣機

使用説明書



型號: RB-07CP, RB-09CP

RB-12CP, RB-18CP

RB-24CP

RB-07JR, RB-09JR

RB-12JR, RB-18JR

RB-24JR



中文

多謝選購RYOBISHI空調,請在使用本機前仔細閱讀本説明書並妥善保管。

目 錄

結構原理		操作建議	1
		安裝	2-4
		安裝須知	4-5
操作過程無綫遥控型	遥控型	各部分名稱	4
		風向調節	5-6
	無緩	主控制板	6
	TT.	操作方法	7
		各部分名稱	8
	無綫遥控型	風向調節	8
		主控制板	9
		操作方法	10-14
保養		操作提示	15
		注意事項	16
		保養	17
		故障檢修指南	18
		售後服務	19

● 操作建議

·請依以下情况操作冷氣機。


製冷模式操作 除濕模式操作 室外温度範圍應在18℃至43℃之間,否則 室外温度範圍應在18℃至43℃之間,否則 很可能會出現故障。 很可能會出現故障。 室内濕度應當低於90%。 否則,冷氣機表面將有水滴甚至長時間不斷 滴水。這是正常現象。

電源需求



額定電壓和電壓範圍: ~220V±10%

• 當電壓過高時,電子零件將會被損壞。 如果電壓過低,壓縮機會劇烈振動損壞制冷系 統而導致壓縮機與電子零件無法工作。

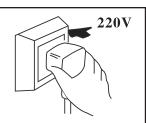



必須接地

• 必須使用專用插座。此外,插座與接綫必須符 合接綫規則。 且必須可靠接地。



地綫確保可靠接地,請不要將地綫接到以下地方:



○ 安裝

安裝注意事項:

請聯系專業人員來安裝, 切勿自行安裝。




安裝場所:

- 冷氣機的冷凝水必須排放到適當的地方。
- 爲了避免視頻或聲頻的干擾,冷氣機的安裝地點需遠離電視機或收音機等。
- 避免安裝在易燃氣體有機會泄漏的地方。
- 避免安裝在有熱源或太陽直射的地方。
- 避免小孩容易觸到的地方。


如何安裝:

- 選擇一個没有任何障礙物阻擋的地方。
- 準備一個稍大過機殼的安裝洞口。
- 請按下圖選擇安裝空間。

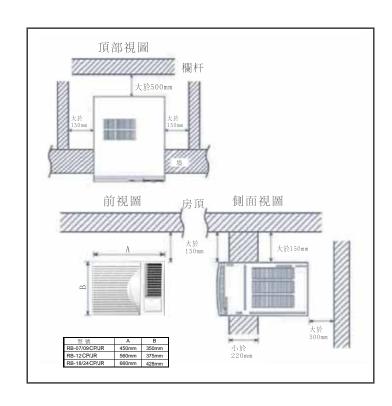

安 裝 步 驟:

- 1)取下正面入風口面板。
- 2) 將冷氣機放入安裝洞内。
 - 當安裝時,需稍稍傾斜底部以免噪聲及 振動聲擴張。(傾斜6-10 mm) (如右圖所示)
 - 安裝地應足够堅固以避免噪聲及振動的擴張。
- 3)用海綿或泡沫填充縫隙。

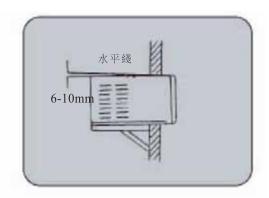


安裝建議:

- 使用鐵支撑架
 - 安裝洞口應足夠堅固能支撑空調器,如果不能,就應使用支撑架。

鐵支撑架應固定在建築物上(如右圖所示)

• 使用遮陽篷

冷氣機應當避免任何物體墜落且應避免陽 光直射,如果無任何防護設施,可與經銷 商聯系安裝遮陽篷。安裝遮陽篷時,應注 意不要阻擋空調器側面格栅進氣口。

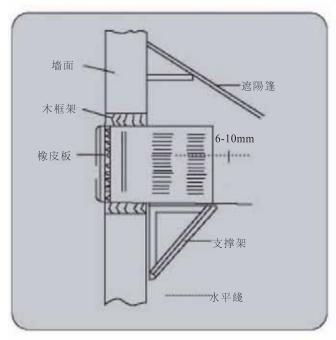


排 水:

爲達到最大制冷效果,冷氣機内冷凝水應噴灑在冷凝水盤中。

如果噴灑聲音有干擾, 你也可以採用如下程序進行室外排水, 然而那樣能引起少量的性能减弱。

- 1. 把底架從機殼滑拉出來。
- 2. 從機殼底盤取出橡皮塞子。
- 3. 安裝排水盤在機殼的角落處用兩顆鏍釘固定。
- 4. 將排水管連接排水盤底部的排水口。
- 5. 將底架滑移至機殼内的原來位置。

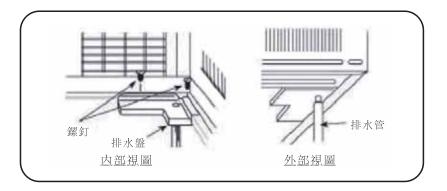

注意:

• 您可按照個人所需購買排水管或水喉。

○ 安裝須知

噪聲

- 安裝地點必須足夠堅固能避免操作時所發出的噪聲及振動聲。
- 不要將任何物品放置在室外機的出風口以免制造噪聲。
- 確保冷氣機的熱氣及噪聲不會影響鄰居。
- 如在使用過程中出現奇怪的聲音請與經銷商聯系。
- 請使用安全支撑架。


電源接綫

- 必須可靠接地。
- 必須使用專用電路。因接觸不良能引發過熱或火災,不能使用可移動式插座。
- 不要猛力拉動電綫。
- 在固定電路中,必須有漏電斷路掣而泄漏電流要少於30mA。
- 應當在電路中安裝微型電路開關且它的容量爲10A, (RB-07JR/CP, RB-09JR/CP, RB-12 JR/CP) 16A (RB-18JR/CP) 或25A (RB-24 JR/CP)。
- 固定綫應當大於1.5mm² (RB-07JR/CP, RB-09JR/CP, RB-12JR/CP)或2.5mm² (RB-18JR/CP, RB-24JR/CP)。






◎ 各部分名稱

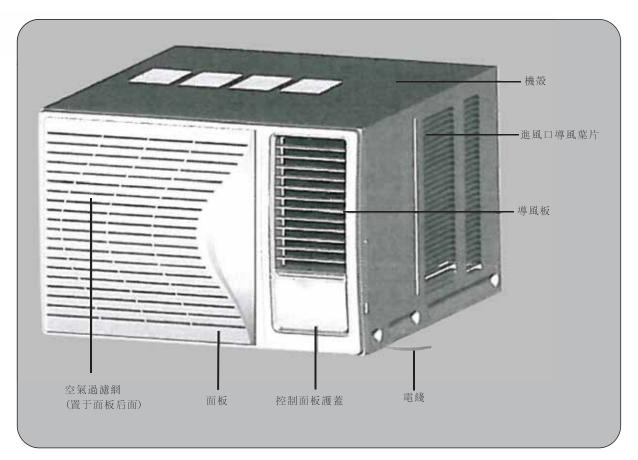

◎ 風向調節

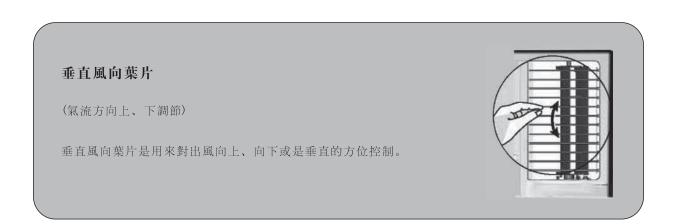

通風換氣杆



通風換氣杆

當滑動杆處于:



"開"位置,通風口將 打開讓空氣、烟霧或异味排 以調節循環房間内的空氣。


出房外。

當滑動杆處于:



"關"位置,通風口將關閉

○ 主控制板

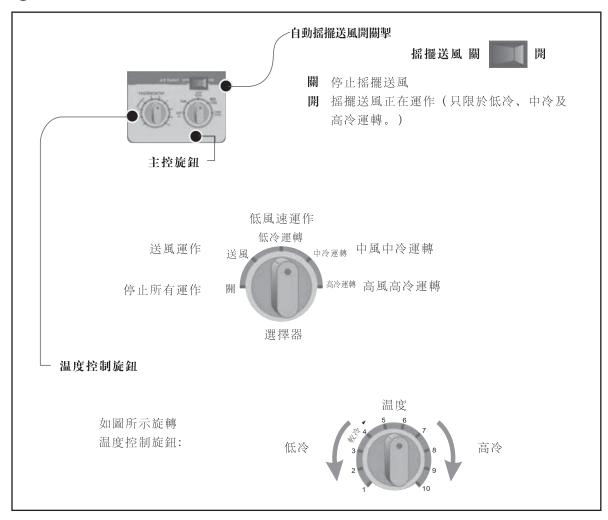

型號: RB-07/09/12/18/24 CP

◎ 操作方法



1. 打開控制面板蓋

2. 電源

將插頭插人電插座之前,先關掉斷路器及將主控旋鈕調至停止 處"OFF"。



3. 主控旋鈕

按所需設置低冷,中冷或高冷。

(FAN 設定只將進行送風運作。)

注意: 如果主控旋鈕是關閉的,或從制冷設置轉化爲送風設置,若 要重新設置制冷運作至少需等3分鐘。



4. 温度控制旋鈕


按所需設定温度控制旋鈕(6-7爲一般所建議的設定位置)。如果 經過一段合理時間,室内温度仍不能達到滿意效果時,請順時針旋 轉該開關鈕以獲得較低的室温,或反時針旋轉以獲得較高的室温。




5. 摇擺送風開關掣 (側面對側面的風向調整)

要固定爲側面對側面的風向時,請將開關掣設定爲 "ON" 直至獲取所要的風向,然後再將它設爲 "OFF"。 要持續獲取側面對側面的空氣循環時,請設定爲 "ON"。

● 各部分名稱

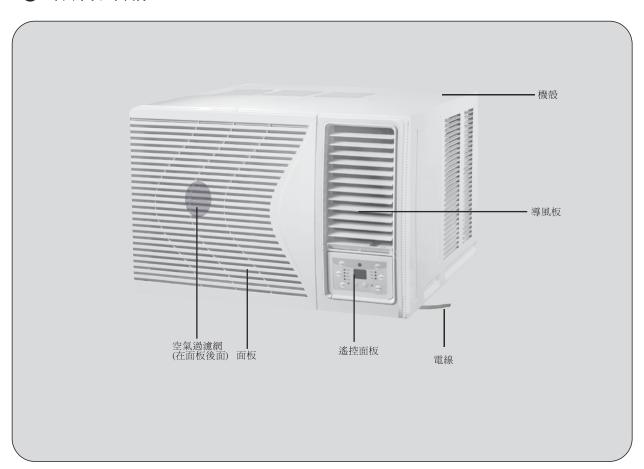


◎ 風向調節

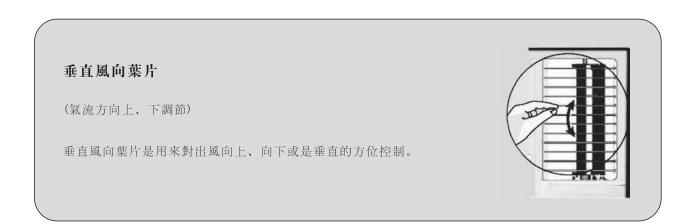

○ 主控制板

注:如果遺失無綫遙控器,请使用空调控制面板调控。

遙控式空調器

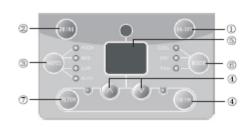

(1)開關鍵

按此按鍵,冷氣機便開始運轉;再按一次, 冷氣機便停止運轉。

(2)SWING鍵

啟動自動左右擺風系統。

(3)FAN SPEED鍵

按鍵選擇自動,低,中或高風速。

(4)TEMP/TIMER鍵

按▼鍵設定溫度上升;按▼鍵設定溫度 下降。室內溫度在16℃~30℃間任意調整。 或

每按▼鍵一下設定時間上升一小時;每 按▼鍵一下設定時間下降一小時。時間 可在0~24小時間任意調整。


(5)訊號接收器

(6)**MODE**鍵

按鍵選擇自動,製冷,抽濕,或送風狀態。

(7)FILTER鍵

此顯示燈會在冷氣機接駁電源250小時後亮燈, 提示用戶清洗防霉隔塵網;要在清洗隔塵網後 重新設定此功能,按一下"FILTER"鍵,顯示燈 便會熄滅。

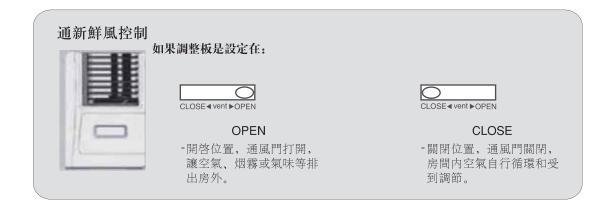

● 無綫遥控操作方法

净冷型

遥控器各按鍵的名稱及作用

注意:

- 確保遥控器與訊號接收窗之間無障礙物。
- 遥控器訊號的接收距離可達10米左右。
- 勿使遥控器掉落或將其隨意扔擲。
- 勿使任何液體流入遥控器内、受陽光直射或置於極熱處。





遥控器

ON/OFF 鍵

ON/OFF開關

按此按鍵,冷氣機便開始運轉;再 按一次,冷氣機便停止運轉。

MODE 鍵[

MODE狀態選擇

 按此键,可選擇製冷,除濕或送風模式 開機設定爲自動狀態;在這個狀態下, 温度將不會顯示於螢幕上。溫度設定爲 25℃(77°F)。



- △ 表示自動。
- ※表示製冷。
- ▲ 表示除濕。
- ♣ 表示送風。


SLEEP 鍵

SLEEP睡眠模式

● 按一次為睡眠狀態,再按一次退出睡眠狀態。睡眠模式啓動後,會於螢幕上顯示,並可自動調較時間。在送風狀態(FAN)及自動狀態(Auto)程式下,睡眠模式將不能啓動。關機後,睡眠模式會自動取消。

FAN 鍵

● 每接一次接鍵,風速接下述依次 變化:自動(AUTO)、低(LOW)、 中(MID)、高(HIGH)風速。在送 風狀態下,只可選擇低風速。

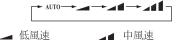

■■ 高風速

CLOCK 鍵

CLOCK定時

● 按一次設定時間,② 訊號會在螢幕閃動。在按鍵 5 秒內,按下+和 - 鍵設定時間。要調整分鐘,連續按 CLOCK鍵維持 2 秒。完成設定後,按CLOCK鍵。

遥控器各按鍵的名稱及作用

注: 圖示遥控器是通用, 有些按鍵及圖標可能不設於某些型號



遥控器

ENERGY/ SAVER鍵

ENERGY SAVER BUTTON

● 在製冷狀態及抽濕狀態下,按一下 啓動能源節省模式;再按一下,取 消能源節省模式。

+ 鍵/-鍵

温度(+/一)按键

 每按一次+鍵設定溫度上升一度; 按一次-鍵設定溫度下降一度。除 自動狀態外,室溫在16℃~30℃間 任意調整。

LIGHT鍵

LIGHT BUTTON

• 按此鍵設定遙控面板燈源開關。



遥控器

SWING BUTTON

按一下導風板按一定角度擺動,再 按一下則停止擺動。

TIMER ON鍵

TIMER ON BUTTON

● 在關機狀態下,按此鍵設定定時開機時間,此時螢幕會閃動"HOUROn"。按+鍵/-鍵調校定時開機時間,每按一下鍵時間會上升或下降0.5小時。設定完成後,按一下"TIMER ON"鍵確認。

注意:在開機時間設定後,再接 "TIMER On"鍵會取消時間掣設定。在 開機後,所有開機時間設定會取消, 此時螢幕顯示爲當日真正時間。 注意:在設定開機時間前,請檢查 當日真正時間是否準確。

TIMER OFF鍵

TIMER OFF BUTTON

● 在開機狀態下,按此鍵設定定時關機時間,此時螢幕會閃動"HOUROFF"。

設定方法請參考上述之關機時間設 定。

操作提示一常用功能

- 1. 當啓動電源後,按ON/OFF鍵,冷氣機便會開始運行。
- 2. 按MODE鍵去選擇冷氣機運行模式。
- 3. 按+或-鍵去設定室內溫度。(注意:在自動狀態下不能調校溫度)
- 4. 按FAN鍵去選擇風速。每按一下,風速按下述依次變化: 自動,低,中,高風速
- 5. 按測鍵去選擇風向擺動。

操作提示一其他功能


- 1. 按一下SLEEP鍵設定睡眠模式。
- 2. 按TIMER ON 或TIMER OFF鍵預設開機或關機時間。
- 3. 按LIGHT鍵控制燈源開關。
- 4. 按ENERGY SAVER鍵設定能源節省功能開關。

其他特別功能介紹

★ 自動運行模式

在自動狀態下,己設定的溫度將不會顯示在遙控器螢幕。冷氣機會按 室內溫度自動調校最適合的運行模式,爲您帶來最舒適享受。

★ 鍵盤鎖

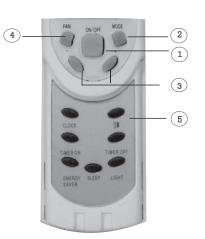



□ 設定風向擺動


接下 **३** 鍵,冷氣機的導風板會接一定角度左右擺動; 再按一下,便能停止擺動,固定風向。

□ 設定華氏溫度或攝氏溫度

在關機狀態下,同時按下+和-鍵,便能變更華氏或攝 氏溫度設定。

如何放入乾電池

- 1.向下滑動遙控器後蓋。
- 2.取出舊電池。
- 3.放入兩枚AAA1.5V乾電池。
- 4. 關上遙控器後蓋。

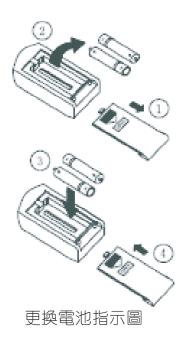


注意


- 請不要將新舊電池或類型不同的電池混合使用。
- 若幾個星期沒有使用遙控器,請將電池取出,防止漏液損壞遙控器。
- 遙控器只能在接收範圍以內方能使用。
- 遙控器應距離電視機或音響設備一米以上。
- 如果遙控器不能正常操作,請取出電池,並於30秒後再放入電池,如仍不能操作,請更換電池。


◎ 操作提示

舒適經濟的操作

房内温度請勿過冷。這樣對健康 不利且造成電源浪費。 在冷氣機動作過程中,**勿讓陽 光直射進室内**,請使用百葉窗 及窗簾。 **請保持室内温度一致**。調整垂直 和水平風向確保室内温度一致。 進風口不排風。

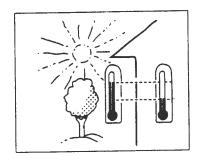

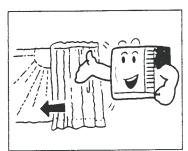

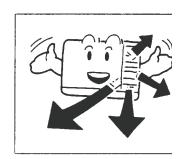



確保門窗都關好。爲保證室内冷氣 環境盡可能不要過多開門窗。 請經常清潔空氣過濾網。過濾網中阻塞物會影響除濕效果。 請至少兩星期清洗一次過濾網。 (請參看第17頁)


偶爾使室内通風。

因窗被緊閉,最好時而將它們打 開使室内通風。

當冷氣機正在運作時,爲防止冷氣/ 暖氣從房內流出,請關好門窗或拉 好窗簾。

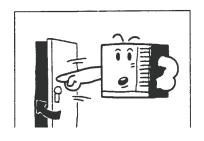


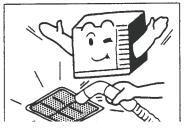

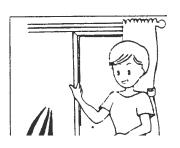

○ 注意事項

- ·請勿拉出電源綫。
- ·破損的電源綫可能引發重大 觸電事故。
- ·除了房間制冷作用外,請勿將 ·請勿阻擋冷氣機的進出風口。 冷氣機用作其它用途, 如衣物 烘幹,食物保鮮或蔬菜栽培。
 - 這會引致性能减弱及不規則運 作。
 - ・請勿將木棒類或其它物體插入 進出風口以及觸摸電器原件或 風扇這樣很危險。

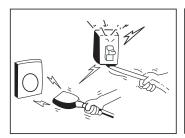







選擇最適合的温度。 請注意適當調節温度。 如房内有嬰兒,老人或病人請調 節適當的温度。

請勿在冷氣機的附近使用加熱設備。 請避免將冷氣機的出風口很長時 如有過多熱量散發,冷氣機的塑料 部件會融化。


間直對身體。 這有礙身體健康。

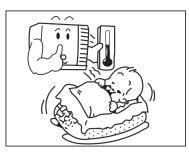

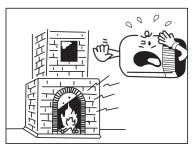




冷氣機停止運作後,至少需要等待3分鐘 才可重新開機。

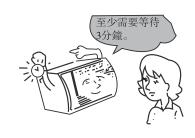

○ 保養

請在清潔前先關閉冷氣機及切斷主電源,以確保安全。

清潔

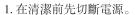






2. 請使用柔軟的布清潔機殼。

如機殼上有很多污垢, 可以將布先浸入40℃以 下温水中弄乾後擦拭機 殼上污垢處。

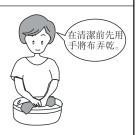

3. 請勿使用汽油,含苯等化學溶液清潔。



4. 請勿直接向冷氣機噴水,冷氣機内部

有微電腦及電 路板,絕對不 能受潮浸濕。




過濾網

面板後的空氣過濾網應當經常清洗或至少 每兩星期清洗一次。

如何清洗過濾網:

1. 取開面板,按 住過濾網上挂 住過濾網上挂 取出過濾網。

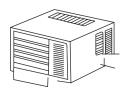

2. 使用真空吸塵機吸去過濾網上的灰塵。



3. 在流水中滴入少量清潔劑清洗過 濾網上吸附的灰塵。



4. 如果過濾網十 分臟,可以在 水中用少許中 性家用清潔劑。



待過濾網完全晾幹後,方可重新還原並裝入。

* 檢查地綫
是否損壞或鬆動:

* 檢查冷氣機的進風口及出風口是否堵塞。 空氣受阻將會影響 制冷效果。

○ 故障檢修指南

在請人維修前先檢查如下部分,以節約時間及金錢。

異常現象	操作檢查	
冷氣機完全無法運作。	*電源是否接通? *插頭是否鬆動? *電源保險絲融斷或開關關閉? *電壓是否高於242V或低於198V?	
制冷效果不佳。	*冷氣機進風口或出風口是否被堵塞? *在房内是否有其它熱源? *過濾網是否過臟? *室内機風速設置過低? *當冷氣機正在運行時如室内温度過熱,請先 讓室内温度降低一段時間。	
有霧氣排出。	* 在制冷模式下,室内機有薄霧散出,這是由於室内潮濕空氣驟降而形成的。 * 當室内出風口有異味散出,屬正常現象,是由於冷氣機所吸入的空氣與室内家具及烟霧混合而產生的。	
冷氣機運作時有噪聲。	*有像流水一樣的雜音: 這是冷氣機內雪種流動時的聲音。 *有像灑水的雜音: 這是冷氣機內抽濕的水份在運作時的聲音。	
冷氣機冷凝水外漏。	* 當冷氣機的氣流使室内的空氣冷却時,冷凝器正在冷凝運作。	
冷氣機的重新啓動時間需3分鐘。	* 這是用來保護機械裝置。 * 機器需大約三分鐘開始運轉。	

● 售後服務

如有以下情况發生,請立即停止所有操作並撥出插頭,與經銷商聯系:

- 冷氣機啓動或停止操作異常;
- 電源保險絲或開關經常燒毀;
- 不小心將水或某物噴灑到冷氣機内;
- 電綫過熱鬧或經常跳閘;
- 其它異常情况。

